


Схема


Вид спереди




Вид сзади

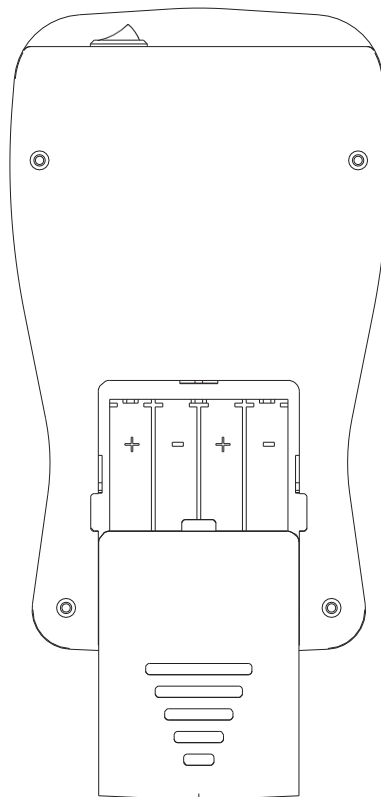

Вид сверху

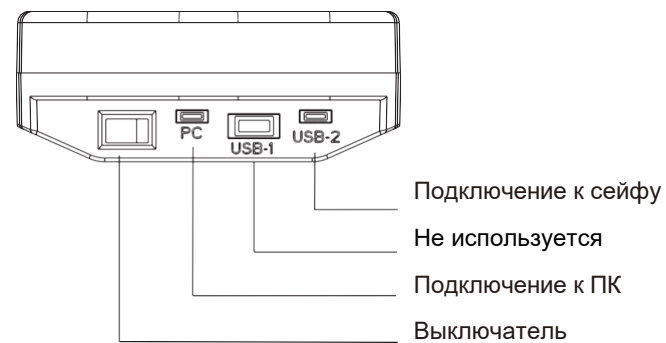

Подключение

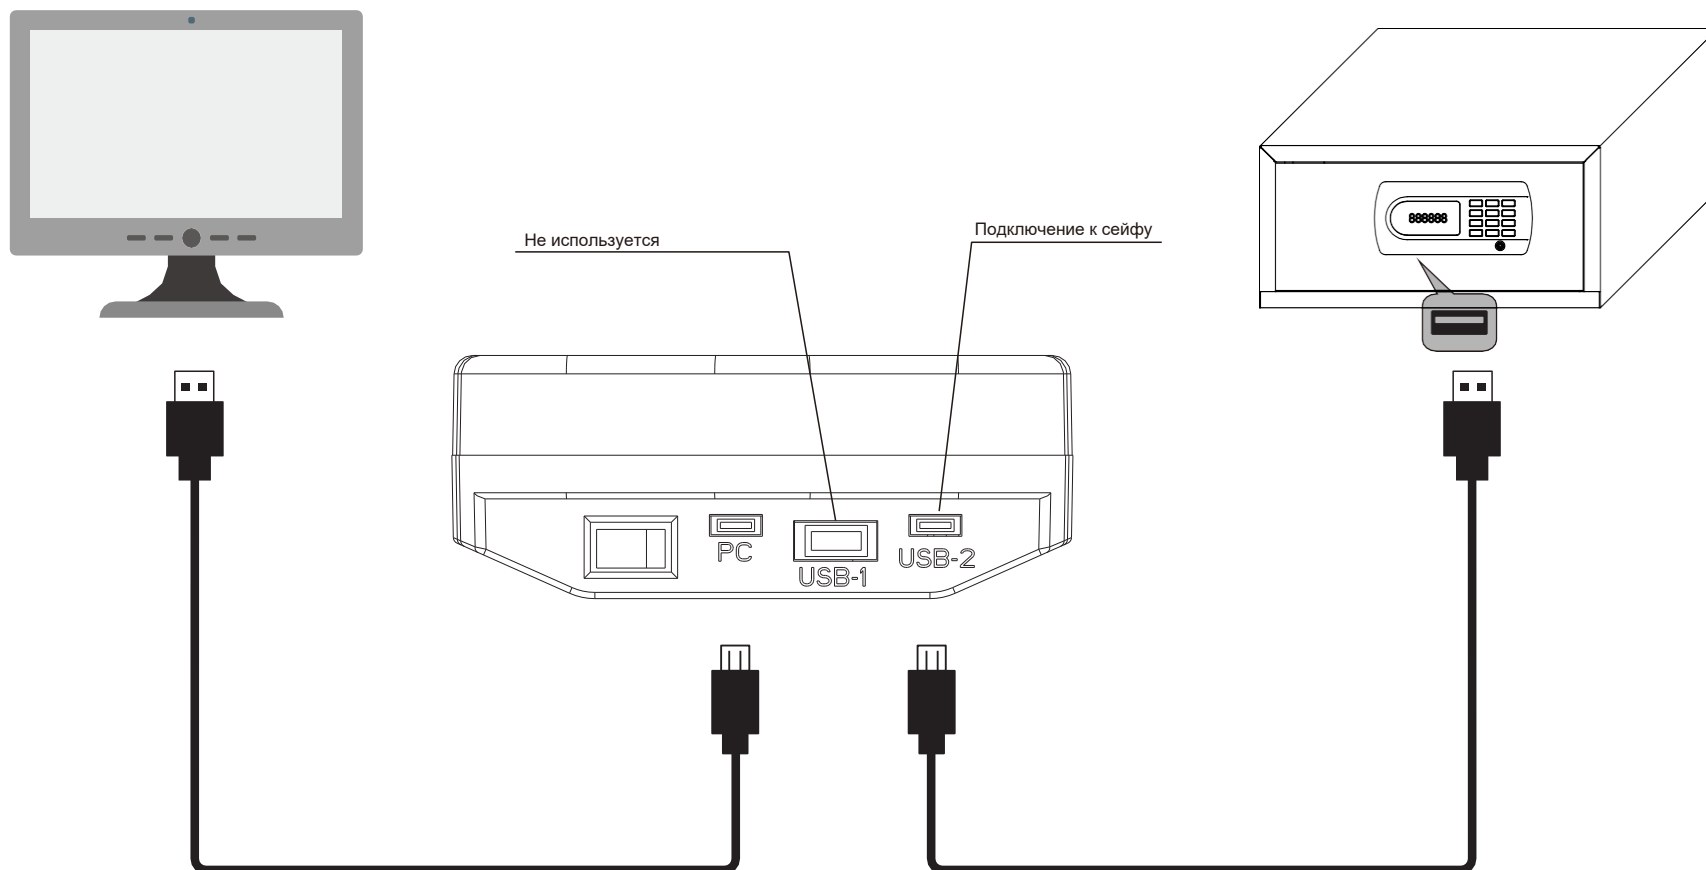

(кабель USB в комплект не входит)

1. Установка нового ID



1. Установите 4 батарейки типа AAA. Подключите программатор HSU-S-HS к сейфу при помощи USB кабеля;
2. Включите программатор, дважды нажмите кнопку «CLEAR», экран отобразит надпись «Super _ _ _ _»;
Введите пароль супер пользователя «0757», и нажмите “Enter”.




3. Экран отобразит «New ID _ _ _ _». Введите 4 цифры нового идентификационного номера, после чего нажмите «Enter».
Экран покажет надпись «DONE», затем отобразит «Setup safe?». Далее нажмите «Enter», на экране появится сообщение «DONE», что говорит о том, что программатор и сейф настроены.

ID – это идентификатор сейфа. Использование программатора HSU-S-HS вместе с сейфом возможно только в случае, когда ID сейфа и программатора совпадают.

(Настройка ID делает невозможным открытие сейфа сторонним программатором HSU-S-HS, если ID сейфа и программатора не совпадают)
ID должен устанавливаться поставщиком, отель может использовать программатор напрямую.


Не предоставляйте отелям информацию по настройке ID!

2. Установка пароля супер пользователя

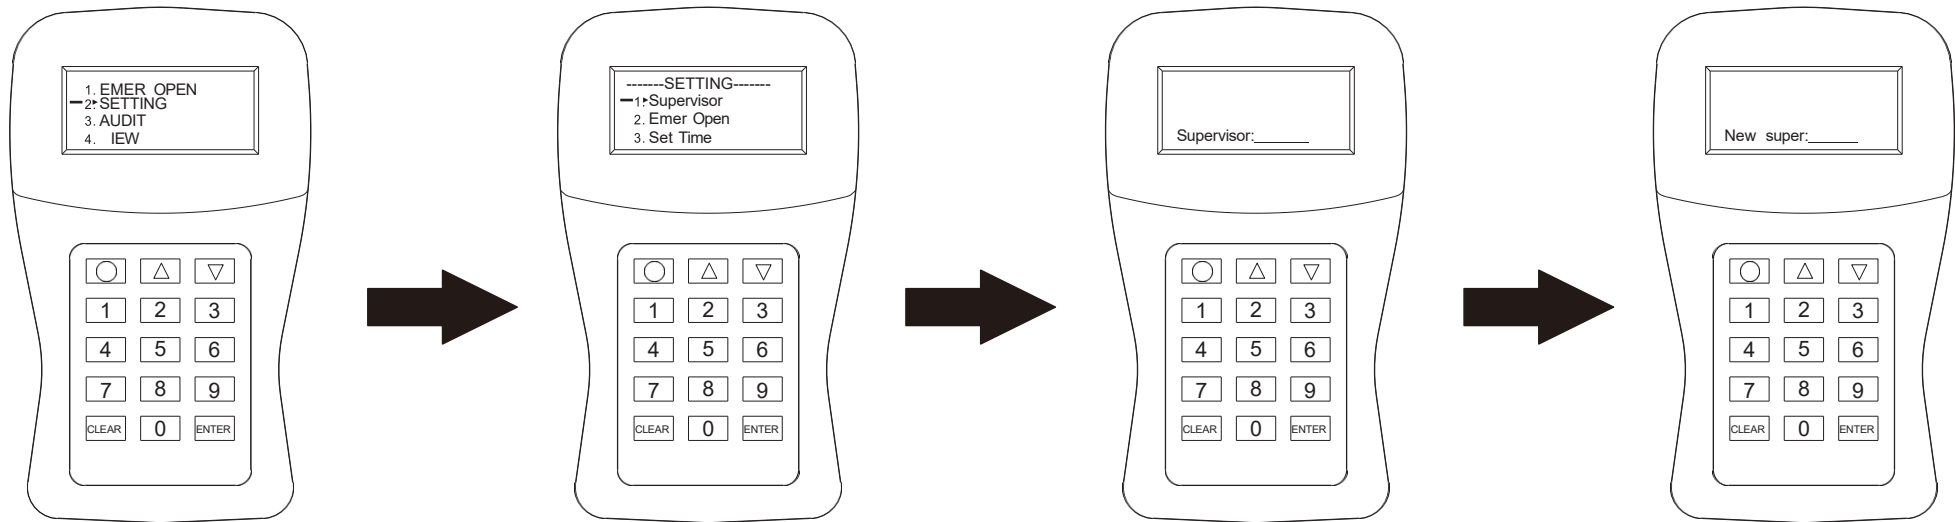

1. Включите программатор нажатием на кнопку в левом верхнем углу, затем нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите 2 пункт «SETTINGS», далее пункт «Supervisor».
2. Когда на экране появится надпись «Supervisor ___», введите «1234», нажмите кнопку «Enter», для подтверждения. (После установки ID, пароль супер пользователя будет установлен по умолчанию на «1234».)
3. При появлении сообщения «New Super ___», введите новый 4-значный пароль для супер пользователя и нажмите «Enter». После сообщения «DONE», пароль супер пользователя будет успешно установлен.

3. Настройка кода управления и кода безопасности

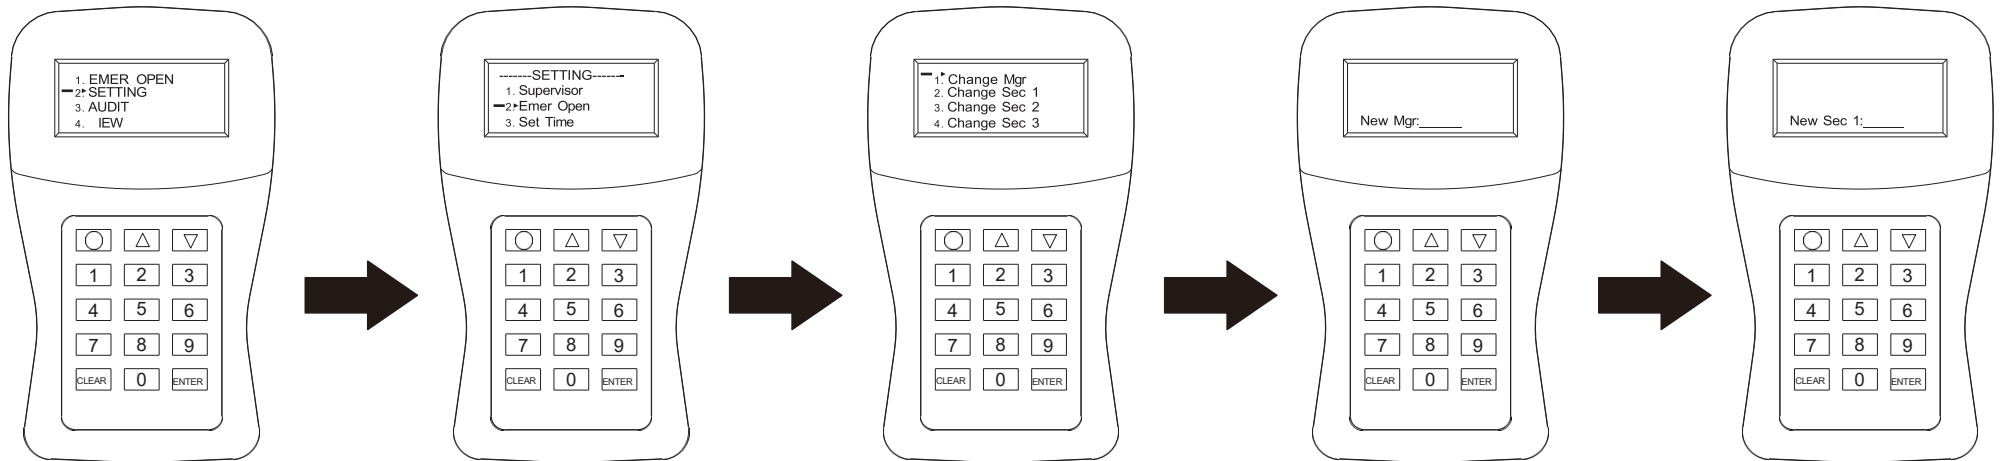

1. Включите программатор, нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите пункт «SETTINGS», а затем выберите «Emer Open».


2. На экране появится надпись «Supervisor _ _ _ _», введите ранее установленный пароль супер пользователя и нажмите «Enter».

- 3. Выбор на экране**
- 1. Change Mgr (код управления)**
 - 2. Change Sec1 (Код безопасности 1)**
 - 3. Change Sec 2 (Код безопасности 2)**
 - 4. Change Sec 3 (Код безопасности 3)**

4. При выборе первого варианта «1.Change Mgr» и нажатия «Enter», экран отобразит «New Mgr _ _ _ _». Введите новый 4-значный пароль и нажмите «Enter». После сообщения «DONE» пароль будет успешно установлен.

5. При выборе второго варианта «2.Change Sec 1» и нажатия «Enter», экран отобразит «New Sec 1 _ _ _ _». Затем введите новый 4-значный пароль и нажмите «Enter». После сообщения «DONE» пароль будет успешно установлен. (Также вы можете установить пароли для Sec 2, Sec 3 аналогичным способом)

4. Настройка времени

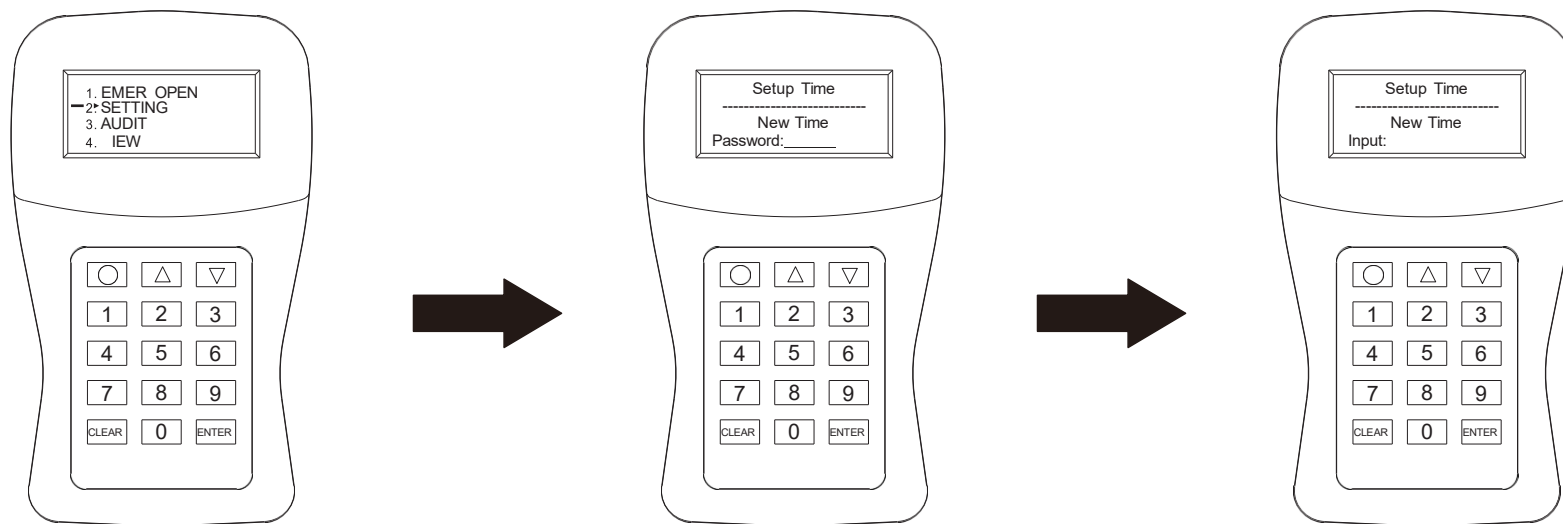

Установка времени

1. Включите программатор, нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите второй пункт «SETTINGS», нажмите «Enter».


2. Выберите третий пункт «Set Time» и нажмите «Enter» для подтверждения.

3. На экране появится надпись «Password_ _ _ _». Введите стандартный пароль настройки времени «0248» и нажмите «Enter».

4. Появится сообщение «Input», после чего необходимо будет ввести текущее время (Например, если текущее время «15/08/2016 16: 55», введите «1508151655», формат ГГММДДччмм).

(Если вы введете пароль «0268» на шаге 3, тогда сейф будет использовать время с программатора для установки)

5. Аварийное открытие

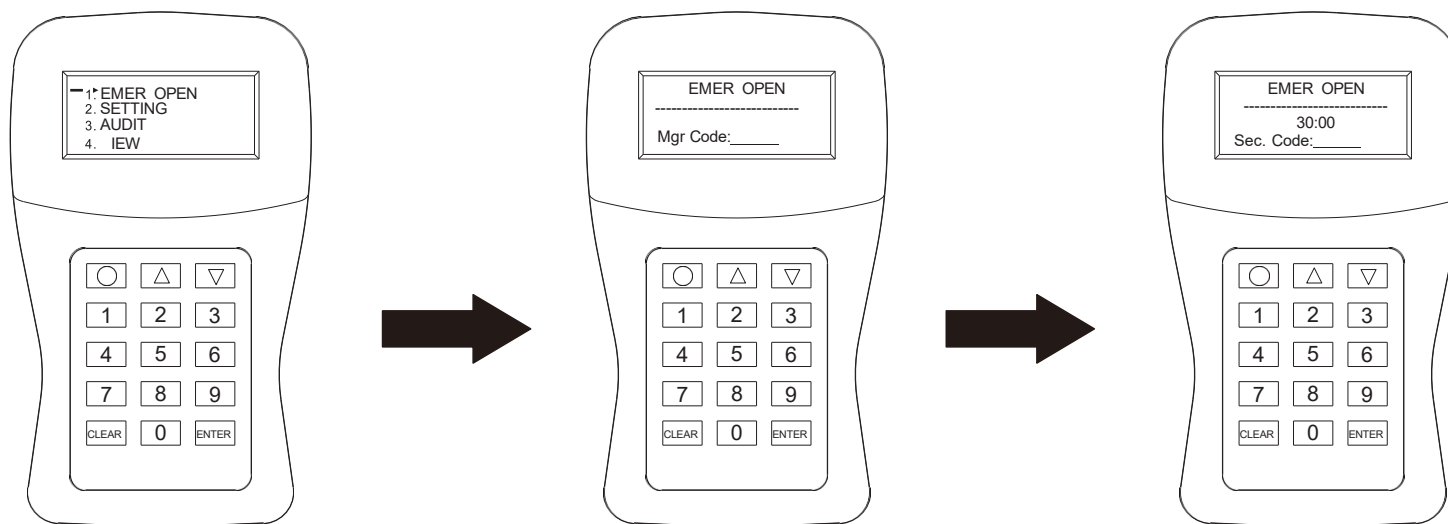


Аварийное открытие

1. Включите программатор, нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите первый пункт «EMER OPEN», затем нажмите «Enter».

1. При сообщении «Mgr Code ___» введите предустановленный код управления и нажмите «Enter» для подтверждения.
2. При сообщении «Sec.Code ___» начнется 30-ти минутный отсчет. Необходимо будет ввести один из предустановленных кодов безопасности. Нажмите «Enter» для подтверждения, на программаторе и сейфе отобразится надпись «OPEN», после чего сейф откроется а программатор автоматически выключится.

6. Чтение записи

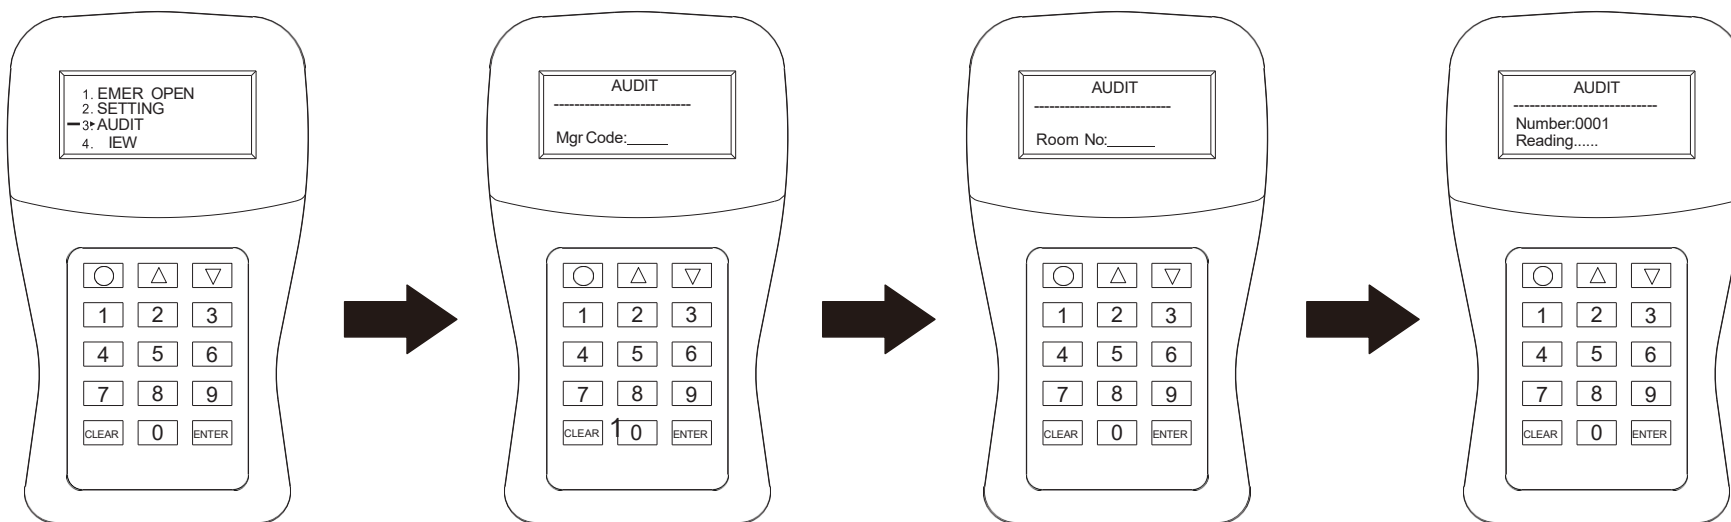

Чтение записи на программаторе HSU-S-HS


2. Включите программатор, нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите третий пункт «AUDIT», затем нажмите «Enter».

3. При сообщении «Mgr Code _ _ _ _», введите предустановленный код управления и нажмите «Enter» для подтверждения.

4. При сообщении «Room Code _ _ _ _», введите номер комнаты и нажмите «Enter» для подтверждения.

5. Программатор начнет чтение записей.

7. Просмотр записи

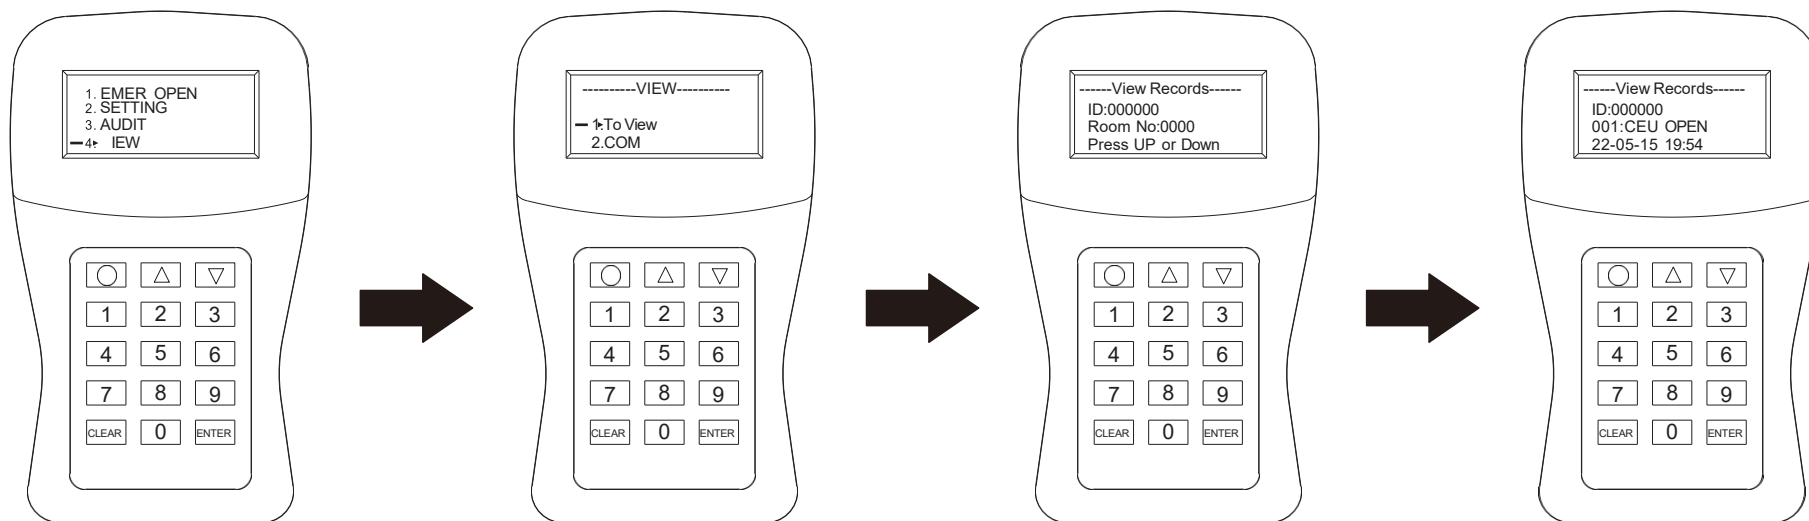

Просмотр записи на программаторе

1. Включите программатор, нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы попасть в меню. Выберите 4-й пункт «VIEW», после чего нажмите «Enter».

2. Выберите первый вариант «To View» и просмотрите открываемую запись (доступны время и способ открытия).

Способы открытия и закрытия:

Закрытие: нажмите «#» для закрытия сейфа
Guest LOCK: закрытие сейфа при помощи кода гостя
Guest OPEN: открытие сейфа при помощи кода гостя
CEU OPEN: открытие сейфа при помощи программатора
Master OPEN: открытие сейфа при помощи кода управления
KEY OPEN: открытие сейфа при помощи ключа