

Проблема 4: При закрытии сейфа защелка автоматически отодвигается

Причина 1: Дверца не полностью закрыта.

Решение 1: Введите пароль и закройте дверцу снова.

Причина 2: Задвижка не может коснуться датчика.

Решение 2: Снимите заднюю крышку дверцы и откорректируйте положение датчика.

Причина 3: Датчик не работает или провод поврежден.

Решение 3: Снимите заднюю крышку дверцы и замените датчик и/или провод. Подключите провод.


Проблема 5: Дверца перекошена и её не удастся закрыть

Решение: Используйте шестигранный ключ на 6мм, чтобы снять дверцу с петель. Отрегулируйте положение дверцы, верните болты на место и затяните их.

Обслуживание

1. Рекомендуется использовать батарейки типа АА (1.5 В);
2. Извлеките батарейки, в случае если вы не планируете пользоваться сейфом на протяжении длительного времени;
3. Пароль администратора и аварийный ключ должны храниться и использоваться только администратором.
4. Пожалуйста, не разбирайте сейф в случае возникновения неисправностей. Обратитесь в службу поддержки за консультацией.

Руководство пользователя Сейф с цифровым дисплеем

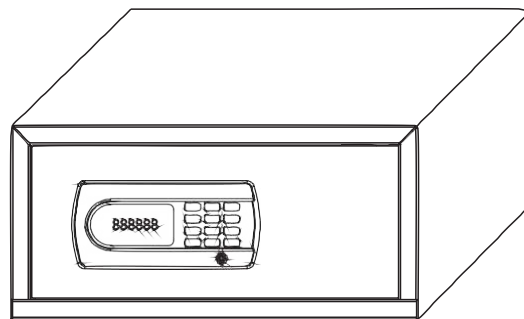

Модель: HSU-S-2042

Благодарим вас за использование нашего продукта!
Перед использованием прочтите руководство пользователя, чтобы получить от него максимальную пользу!

Монтаж сейфа

Зафиксируйте сейф перед его использованием, при помощи монтажных отверстий, что указаны в нижней и задней частях сейфа.

1. Установка на бетонную поверхность: Просверлите отверстия в соответствии с монтажными отверстиями сейфа, вставьте дюбели и закрепите сейф.
2. Установка на деревянная поверхность: Просверлите отверстия в соответствии с монтажными отверстиями сейфа, закрепите сейф с помощью саморезов.



При завершении установки, вставьте батарейки и замените пароль.

Не храните аварийный ключ внутри сейфа.

Инструкция по эксплуатации

I. Установите батарейки и выполните инициализацию (Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки типа AA)

1. Откройте заглушку аварийного замка.
2. Откройте сейф аварийным ключом.
3. Установите 4 батарейки типа AA (1.5В) в батарейный отсек, расположенный на обратной стороне дверцы. На дисплее отобразится сообщение «Hello», и сейф перейдет в режим ожидания.

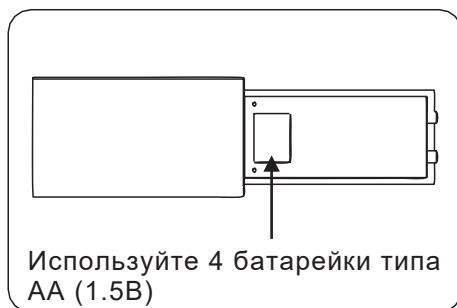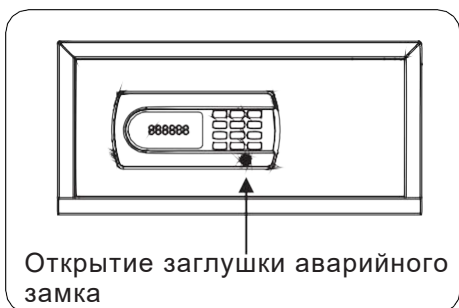

II. Открытие и закрытие сейфа

Открытие сейфа

1. Открытие при помощи пользовательского пароля: введите пароль из 3-6 цифр и нажмите «#», для подтверждения. Дисплей отобразит надпись «OPEN», после чего дверца будет разблокирована автоматически. Пароль по умолчанию для пользователя – «123».
2. Открытие при помощи пароля администратора: нажмите дважды «*», дисплей отобразит надпись «SUPER». Введите «000000», после чего нажмите «#», дисплей отобразит надпись «CC—». Наберите «00» и нажмите «#», дисплей отобразит надпись «OPENED», после чего дверца будет открыта автоматически.
3. Открытие при помощи аварийного ключа. Снимите заглушку аварийного замка и вставьте ключ.

Закрытие замка

При закрытой дверце, введите пароль из 3-6 цифр и нажмите «#», для подтверждения, после чего дисплей отобразит надпись «CLOSE». (Пользователь может закрыть замок нажатием на «#», без изменения пароля, в течении 5-ти минут с момента открытия сейфа).

Примечание: Дисплей может отобразить надпись «ERROR», что может быть вызвано заклиниванием механизма. Откройте дверцу еще раз, убедитесь, что дверца была закрыта правильно и повторно попытайтесь закрыть замок.

Изменение пароля

1. Изменение пользовательского пароля: Убедитесь, что дверца сейфа закрыта. Введите пароль из 3-6 цифр и нажмите «#». Сейф будет заблокирован.
2. Изменение пароля администратора. Убедитесь, что дверца сейфа закрыта. Дважды нажмите «*», дисплей отобразит надпись «SUPER». Введите текущий пароль администратора (стандартный пароль администратора «000000»), дисплей отобразит «CC—». Наберите «01» и нажмите «#», дисплей отобразит надпись «NEU». Введите новый 6-тизначный пароль, далее нажмите «#» для подтверждения, дисплей отобразит «REPEAT», введите пароль повторно и нажмите «#» для подтверждения пароля, дисплей отобразит надпись «GOOD».

Устранение частых неполадок

Проблема 1: Пароль администратора был утерян

Решение:

- 1) Откройте сейф и открутите 3 болта с обратной стороны дверцы.
- 2) Снимите крышку дверцы, нажмите и держите нажатой черную кнопку в течении 5-ти секунд.
- 3) На дисплее отобразится надпись «RESET», пароль администратора будет сброшен до стандартного – «000000».
- 4) Закройте крышку дверцы, верните на место болты и затяните их. Измените пароль администратора.

Проблема 2: Дисплей не имеет отображения

Причина: Недостаточный заряд батареек.

Решение: Замените батарейки на новые.

Проблема 3: Не удается сменить пароль администратора или пользователя

Причина 1: Задвижка не может коснуться датчика.

Решение 1: Снимите заднюю крышку дверцы и откорректируйте положение датчика.

Причина 2: Датчик не работает или провод поврежден.

Решение 2: Снимите заднюю крышку дверцы и замените датчик и/или провод. Подключите провод.